



Eigene Bauteilmuster

## 1.1 Neuanlage von Bauteil-Mustern

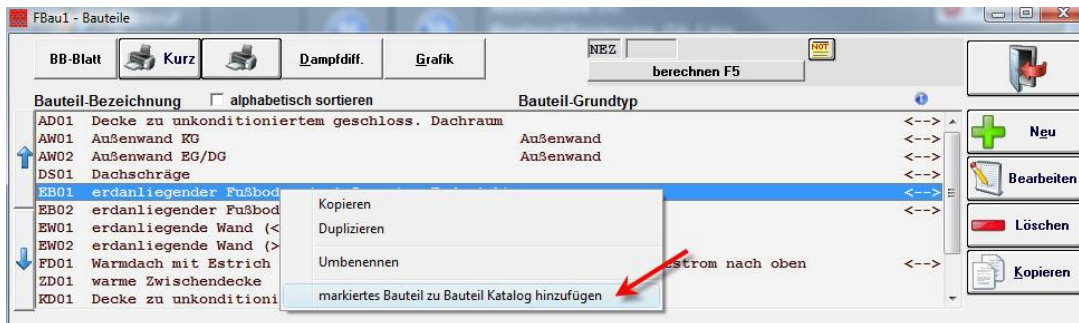

Klicken Sie im Menüpunkt Bauteile mit der **rechten Maustaste** auf das gewünschte Bauteil.

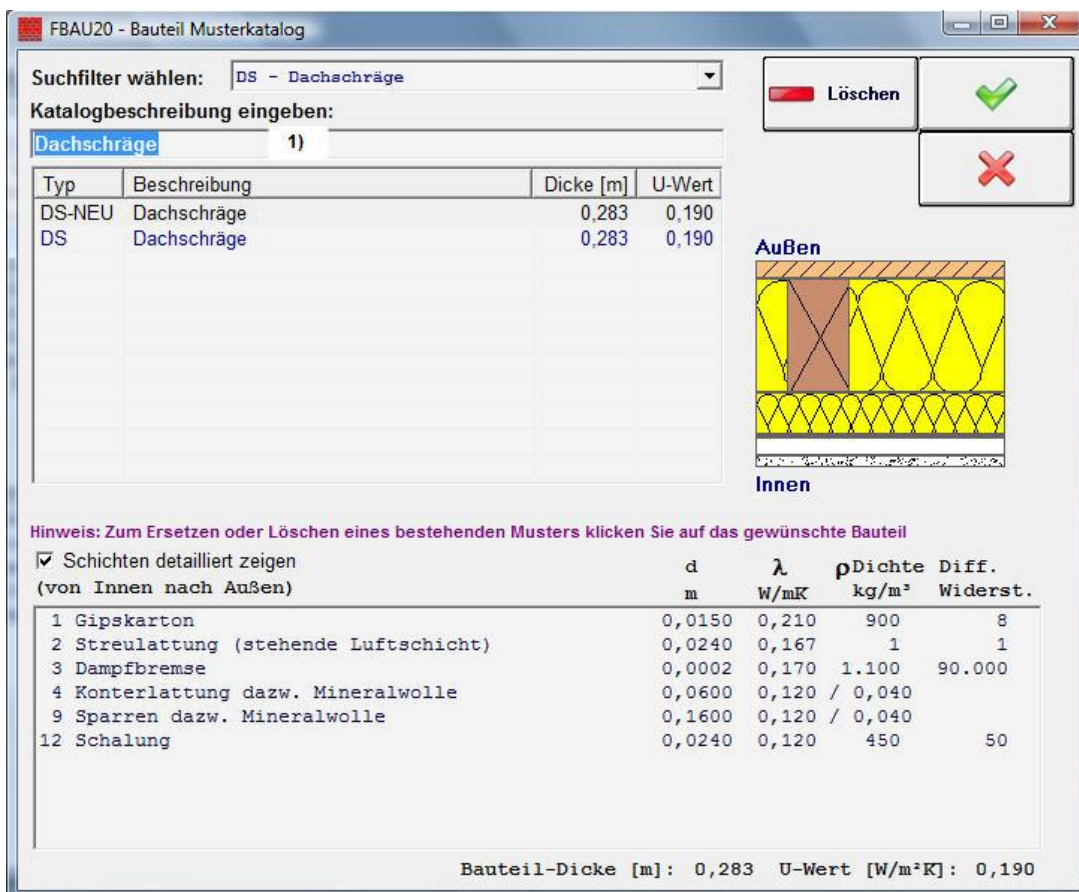

### 1) Name des Musters

Zur Speicherung der Muster schlagen wir folgende Namensgebung vor:

#### Beispiel 1:

Zangendecke 24 cm Dämmung  
Zangendecke 30 cm Dämmung

#### Beispiel 2:

Zangendecke 24 cm, Fa. Musterbauer  
Zangendecke 30 cm, Fa. Musterhuber

Wenn die Berechnungen für unterschiedliche Auftraggeber durchgeführt werden, kann es sinnvoll sein, den Namen des Auftraggebers in den Namen des Musters aufzunehmen.

## Eigene Bauteilmuster

### Beispiel 3:

Zangendecke Massiv, Neubau  
 Zangendecke Massiv, Sanierung  
 Zangendecke Holzbau, Neubau


Wenn die Berechnungen sowohl für Massiv- als auch für Holzbauten durchgeführt werden, kann es sinnvoll sein, den Begriff „Massiv“ bzw. „Holzbau“ in den Namen des Modells aufzunehmen.

### Zusammenfassung:


Der Name eines Modells könnte sich also wie folgt zusammensetzen:

Zangendecke Massiv Neubau Musterbauer  
 Zangendecke Massiv Neubau Musterhuber  
 Zangendecke Holzbau Neubau Musterbauer

## 1.2 Ersetzen von Bauteil-Modellen

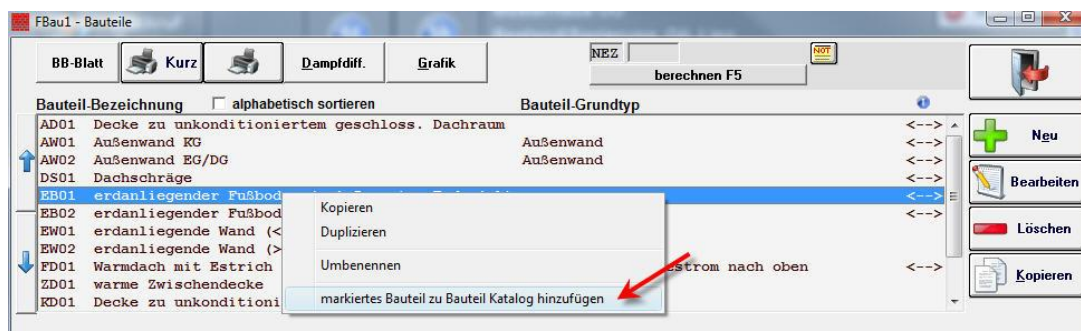

Um ein Modell zu ersetzen wählt man im Bauteilmenü das gewünschte Modell und fügt es zum Katalog hinzu.

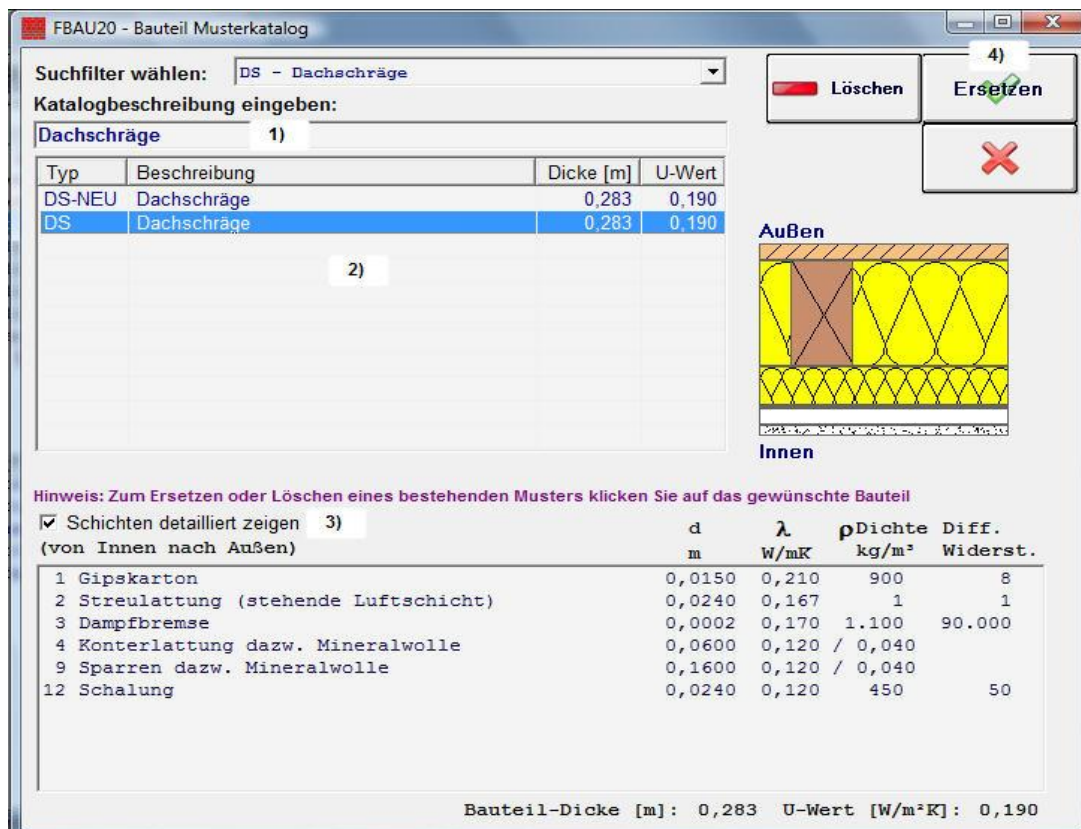

## Eigene Bauteilmuster

- 1) **Name** des neuen Bauteilmusters.
- 2) Bauteil, das überschrieben (= **ersetzt**) werden soll.
- 3) **Schichten detailliert zeigen**, zeigt den Aufbau des bisher gespeicherten Bauteiles
- 4) Ein Klick auf **Ersetzen** beendet den Vorgang.